

# 米国 ヒートジャケット 「Venture (ベンチャー)」取扱説明書

本製品をご使用前に、必ず下記説明書及び注意事項をお読み下さい。

## ご挨拶

この度は、ヒーター内蔵型ジャケットをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

このジャケットはお持ちのバイクに搭載されているバッテリーの電源を利用し、ジャケット内部に装着した繊維状のカーボンファイバー電熱線を発熱させて暖める画期的な製品でございます。

軽量で着心地に優れているため、冬場のツーリングやバイク通勤など幅広い用途で快適にご利用いただけます。



L-GARAGE株式会社 (日本輸入販売元)

## はじめに


この使用説明書には、本製品を快適かつ安心してご利用いただくための使用方法や注意について記載してあります。

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用前に本書を最後までお読み下さい。

本書が必要になったとき、すぐに利用できるように、お読みになった後は必ず保管して下さい。



## セット内容と各部の名称

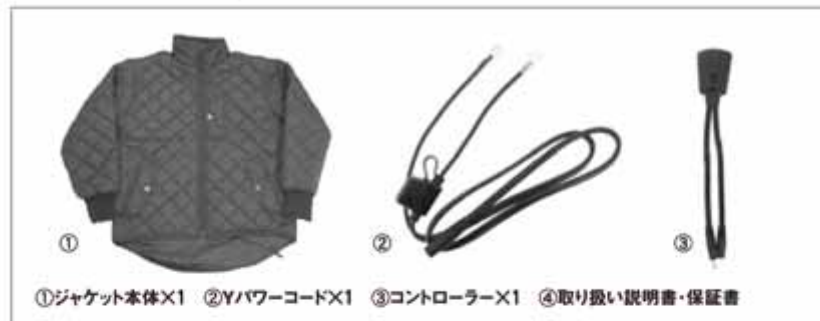

## ご使用方法

### ご使用前に

ヒートジャケットはバイクの車両に搭載されているバッテリーの電源を使用します。配線を外している時は、ヒート機能は作動いたしません。

### 準備

#### バッテリーとYパワーコードの接続方法

付属のYパワーコードをバイク本体のバッテリーに接続します。  
(※車種によってバッテリーの位置は異なります。バイク本体の取扱説明書をお読みの上接続を行って下さい。)



#### バッテリーの配線の外し方

用意する物: 車載工具・軍手 軍手をしましたらバッテリーの配線を外します。

※エンジンを止めキーは抜いて下さい。

はじめにマイナス側のケーブルを外します。次にプラス側のケーブルを外して下さい。

#### Yパワーコードとり付け



Y字に分かれた青色(＋端子、ヒューズ付属)をバッテリーの＋端子に接続して下さい。

Y字に分かれた黒色(－端子)の線をバッテリーの－端子に接続して下さい。

Yパワーコードの長さは約40cmございます。タイラップやビニールテープなど長さ調整をし、シート左手側からコネクタが出るようにセットして下さい。

※ジャケットを着用しコントローラを車体側のジャックに差込みコネクターの位置をライディングポジションに合わせて運転の妨げにならないように調節して下さい。

## セーフティー設計

Yパワーコードの+端子には15Aのヒューズが内蔵されております。  
万が一不具合が起きた時、このヒューズが飛び、バイク本体とバッテリーを守ります。

※ヒューズの実えは、お近くのバイク用品店またはカー用品店にて15Aヒューズをお買い求め下さい。



## 電源の入れ方



左ポケット内にある2本のコネクタを取り出し凸コネクタをコントローラー側に接続して下さい。



凸コネクタをコントローラー凸と接続して下さい。

ジャケット本体裏から出ている凸コネクタをバイクに接続した凸コネクタに接続して下さい。

これでスイッチONできる状態ですが、その前にバイク本体のエンジンを必ず始動させて下さい。

※ バッテリー上がりを防ぐためにもエンジンを始動させてからご利用下さい。



コントローラーは左ポケット下の裏側(チャックつぎ)よりヘッド部分を出して下さい。(コントローラーを出すことによりポケット内部がすっきりし、ご使用いただけます)

※ 意味チェックを開けている際の注意事項。  
暖かな物を入れていたりするとずり落ちる可能性があります。十分にご注意下さい。

上記が確認取れたらコントローラーの電源ボタンを長押し(約2~3秒)して下さい。  
コントローラーUPわずか約10秒程度ですぐに暖まりはじめます。

電源ボタンを入れると自動的にMax(青い表示で点灯します。)となりますので  
暖まってきたら好みの温度に設定してご使用下さい。

(温度調整はコントローラーの電源ボタンを1回押すたびにHi(赤色表示)、Mid(黄色表示)、  
Low(緑色表示)の順番で調節することが出来ます。)

## バイクから降りる際の注意事項

本製品はバイク本体のバッテリーの電源を使用します。(配線を外している時は、ヒート機能は作動いたしません。ご了承下さい。)

バイクを降りる際、バイクを止めたあと必ず電源をOFFにし、車体側のコネクタを外して下さい。コネクタを付けたまま降車されると、コントローラーやジャケットの配線故障やバイクの転倒などの危険性がありますので、降車の際は必ず、コネクタを外すことを忘れずにご注意下さい。

コントローラーはジャケットより外して、内側ポケットにしまして下さい。

## 電源が入らない&暖かにならない

- ①バイクのイグニッションはONになっていますか?
- ②Yパワーコードはしっかりバッテリーに接続されていますか?
- ③コントローラーのコネクタ(バイク本体側とジャケット本体側)はしっかり接続されていますか?
- ④スイッチボタンを長押ししていますか?(2~3秒)
- ⑤バッテリー+端子側のヒューズが切れていませんか?

## ヒーター

接続時間:バイク本体側のバッテリーより電源を使用しているため、コネクタを接続し、コントローラーがONになっている間ヒート機能は持続し続けます。

温度:・Maxで54℃ ・Hiで45℃ ・Midで38℃ ・Lowで34℃

## 温度調節について

電源ボタンを押すごとに温度調節灯がMax(青)からHi(赤)、Mid(黄)、Low(緑)という順番で調節することが出来ます。

## 電源の切り方(OFF)

表示灯が消えるまで電源ボタンを長押し(約2~3秒)して下さい。  
再スタートの場合もMax(青色の点灯)から始まります。



## 洗濯

- ・洗濯前にコントローラーを外して下さい。
- ・洗剤、漂白剤を避け冷水で手洗いし、ねじったり強く絞らずにハンガーに直射日光を避け、陰干しを行って下さい。

## こんなときのために

ヒートジャケットを着用中、雨が降ってきたら...

そんな時のためにも、あらかじめ防水スプレーを吹きつけておくことをおすすめします。

雨が強くなるようでしたら、念の為ジャケットの電源を切りレインウエアを羽織ることをおすすめします。

## 仕様

- ジャケット (1263)  
素材:ナイロン100%
- 発熱方法:カーボンファイバーヒーター (遠赤外線)
- 発熱部分:首・胸・首・両腕 (5箇所)
- 温度調節:最強/強/中/弱
- 電源・電圧:12v
- バッテリー:バイク車体本体のバッテリーより (車種により異なります)
- 製造国:中国製 (日本企画)

## 注意事項

ご使用方法を必ずお守り下さい。

- お子様、妊婦、心臓病の方はご使用前に専門医と相談して下さい。
- 濡れている時はご使用しないで下さい。
- 雨の中でご使用しないで下さい。
- コントローラーは湿気を避け、風通しの良い所に保管して下さい。
- 外部気温が30℃以上の場合、ご使用しないで下さい。
- 長時間連続して着用しないで下さい。
- バッジなどをつけないで下さい。
- 素肌の上に直接着用しないで下さい。
- すでに装着されている部分を外さないで下さい。
- 火気及び他の電源から離れた所に保管して下さい。
- 機械の機能を改造しないで下さい。
- 使用中に不快感を感じた場合は直ちに使用を中止し、専門医にご相談下さい。
- 転倒防止の為、バイクを降りる前に必ずコネクターをお外し下さい。
- バイクのエンジンを停止したまま使用するとバッテリー上がりの原因となります。  
ご使用の際は必ずエンジンを始動させてご使用下さい。
- 低温火傷を起こさないよう、温度設定にご注意下さい。
- 体を温めると眠気が起こりやすくなりますので、眠気が起きたら電源を切り、  
運転を中止して下さい。
- 転倒時を想定しコネクターは外れやすくなっております。予めご了承下さい。

  
www.heatech.jp

輸入販売元:L-GARAGE 株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-16-9渋谷K1ビル8F TEL:03-5464-8318 / FAX:03-5464-8319

E-MAIL:info@l-garage.co.jp